

## 投影机 RS232 指令代码


### 【BenQ 默认串行口设置】

波特率	奇偶位	数据位	停止位	流控制
115200(默认)	无	8	1	无

### 【串行口针脚定义】


PC RS232 端：9 针梯形口

BenQ 投影机控口端：9 针梯形口

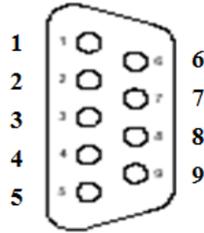

针脚	功能
2	接收
3	发送
5	接地

BenQ投影机控口端：8针圆口

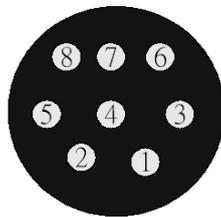

针脚	功能
1	接收
7	发送
4/8	接地

连接指导：

PC/中控 9 针梯形口	投影机 9 针梯形口	PC/中控 9 针梯形口	投影机 8 针圆口
3(发送)	2(接收)	3(发送)	1(接收)
2(接收)	3(发送)	2(接收)	7(发送)
5(接地)	5(接地)	5(接地)	4/8(接地)

### 【指令代码】

功能	代码(十六进制)	功能	代码(十六进制)
开机	0D 2A 70 6F 77 3D 6F 6E 23 0D	VGA(PC1)	0D 2A 73 6F 75 72 3D 52 47 42 23 0D
关机	0D 2A 70 6F 77 3D 6F 66 66 23 0D	Video(视频)	0D 2A 73 6F 75 72 3D 76 69 64 23 0D